

Oxloc[®]

DEURCAMERA

1217007



Inhoud van de verpakking	3
Algemene veiligheidsinstructies.....	3
Veiligheidsinstructies met betrekking tot gebruik van de lader	3
Gebruik en onderhoud.....	4
Uitleg toetsen.....	5
Installatie	6
Installatie instructie	6
Aandachtspunten tijdens installatie	7
Batterij installatie.....	7
Functies en toepassingen	7
Buitenunit opstarten.....	7
Handset opstarten.....	8
Nachtzicht	8
Instellingen	8
Gebruik handset.....	9
Foto's bekijken en verwijderen	10
Handset verbinden met buitenunit.....	10
Batterijen	10

Inhoud van de verpakking

1 buitenunit
1 handset
1 tafelhouder t.b.v. handset
1 lader t.b.v. handset
2 batterijen
1 schroef M4
Handleiding

Algemene veiligheidsinstructies

- Gebruik alleen de meegeleverde batterijen en lader. Gebruik van andere batterijen of lader kunnen lekkage, oververhitting en brand veroorzaken.
- Niet gebruiken in vochtige of stoffige ruimtes, of in ruimtes waar ontvlambaar gas wordt gebruikt. Dit kan schade en disfunctioneren van het apparaat veroorzaken.
- Gebruik geen harde voorwerpen op het LCD-scherm om breken en lekken van de lcd-vloeistof te voorkomen. Bij contact van de vloeistof met de ogen, goed uitspoelen en direct een arts waarschuwen.
- Open de behuizing niet en breng geen wijzigingen aan. Dit kan schade en disfunctioneren tot gevolg hebben.
- Stel de lens niet bloot aan fel (zon)licht. Dit kan schade aan de sensor veroorzaken.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot gebruik van de lader

U kunt het apparaat opladen met de meegeleverde lader of door het aan te sluiten op de PC via een USB kabel (niet meegeleverd). Gebruik van andere laadmethoden kan lekkage, oververhitting en brand veroorzaken. Het is niet toegestaan het laadcircuit kort te sluiten, dit veroorzaakt elektrische schokken, rook en schade aan de lader.

- Gebruik de lader niet wanneer deze beschadigd is. Dit kan brand en elektrische schokken veroorzaken.
- Verwijder stof bij het aansluitpunt van de lader direct.
- Wanneer de lader in contact komt met water of andere vloeistoffen, koppel deze dan direct los.
- Open of wijzig de lader niet.
- Gebruik de lader niet in vochtige of stoffige ruimtes.
- Verwijder de lader voordat u het apparaat reinigt.


Gebruik en onderhoud

- Houd het apparaat droog.
- Gebruik het apparaat alleen bij kamertemperatuur. Zeer hoge of zeer lage temperaturen kan disfunctioneren van het apparaat veroorzaken.
- Wanneer het apparaat vochtig is geworden, koppel het los, haal de batterijen uit het apparaat en laat het minimaal 24 uur drogen bij kamertemperatuur.
- Gebruik een droge, zachte doek om de lens, de infrarood sensor en de lichtsensoren te reinigen.

Buitenunit	Power	Speciale Li-on batterij BP-6M(1100mAh)
	Verbruik	400mA
	Afmeting	134 x 74 x 31 mm
	Gewicht	122 g
	Gebruikstemperatuur	-10°C~+50°C
	Beschermingsklasse	IP55
	Plaatsing	Buitenmuur
	Materiaal	ABS
	Camera	300,000 pixels
	Beeldhoek	120° groothoek
	Nachtzicht	Infrarood
	Gebruikstijd	3 uur aaneengesloten
	Standby tijd	300 uur
	Laadtijd	3 uur
Externe voeding	DC5V 1A	
Handset	Power	Speciale Li-on batterij BP-6M(1100mAh)
	Verbruik	400mA
	Afmeting	126 x 84 x 20 mm
	Gewicht	110 g
	Gebruikstemperatuur	-0°C~+40°C
	Plaatsing	tafelmodel
	LCD afmeting	3.5" TFT kleurenscherm
	Frequentie	2.4 GHz
	Beelden per seconde	25 fps
	Afbeeldingsformaat	JPEG
	Gebruikstijd	4 uur aaneengesloten
	Standby tijd	500 uur
	Laadtijd	3 uur
	Externe voeding	DC5V 1A
	Bereik	~300 m (in open ruimte)


Uitleg toetsen

Handset

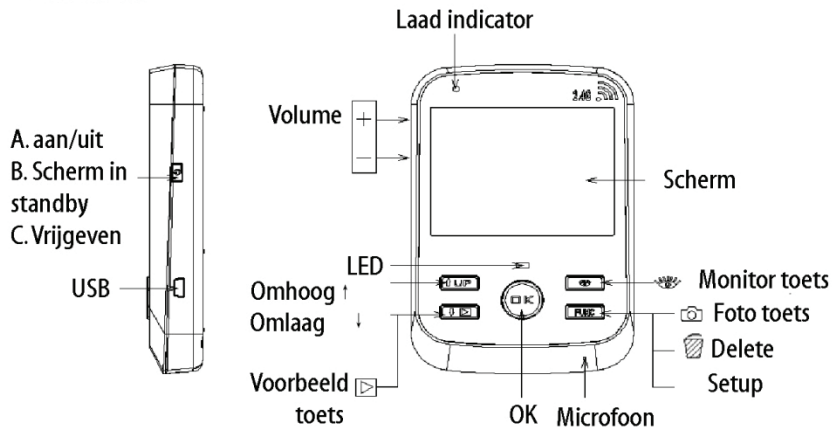

- OK** Werkt als verbind- en verbreekttoets en als spreektoets.
- Omhoog/Omlaag** Lang indrukken voor navigatie door diverse menu's.
- Voorbeeld toets** Kort indrukken om beeld te krijgen.
- Monitor toets** In standby-stand beelden van buiten bekijken.
- Func toets** Heeft diverse functies: het maken van een foto, tijd instellen, ringtoon instellen, en verwijderen.
- Aan/uit schakelaar** In- en uitschakelen van de handset.
- Volume toetsen** Instellen van volume.


Buiten unit

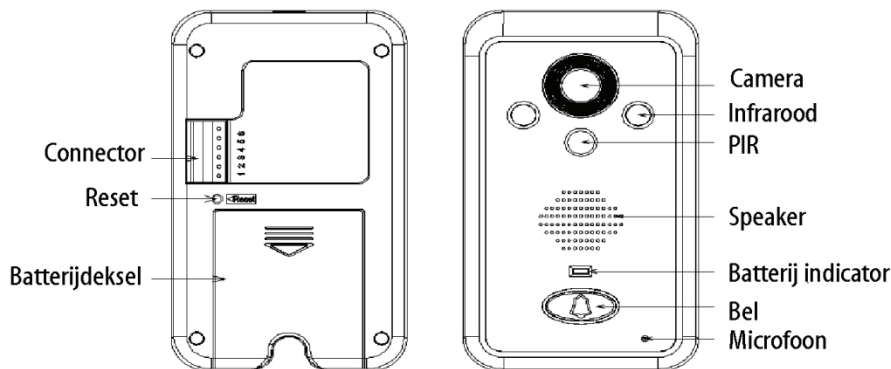


- Bel toets** Laat de bel overgaan, en wanneer niemand verbind, wordt een foto genomen.
- Reset** Verbind handset en buitenunit opnieuw.

Installatie

De buitenunit dient 1,40 ~ 1,70 m. boven de grond te worden gemonteerd, en mag niet in direct zonlicht geplaatst worden.

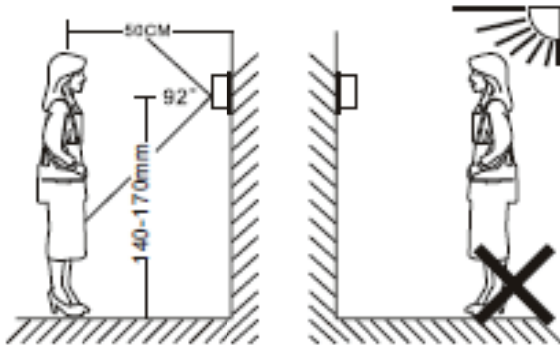


Installatie instructie

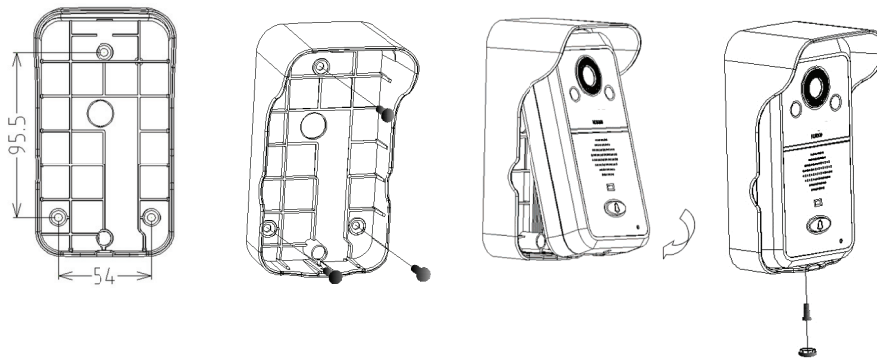

1. Teken de gaten af op de muur, boor passende gaten, en monteer de regenbeschermende wandhouder op de muur.
2. Sluit de buitenunit aan volgens onderstaand aansluitschema. Wanneer de kabel van binnen komt, kan deze via de achterkant van de wandhouder aangesloten worden. Een kabel van buiten kan via de onderkant van de wandhouder aangesloten worden.
3. Na installatie kunt u de beeldhoek van de camera afstellen, via de pal op de achterzijde van de buitenunit.

Aansluitschema voor buiten unit

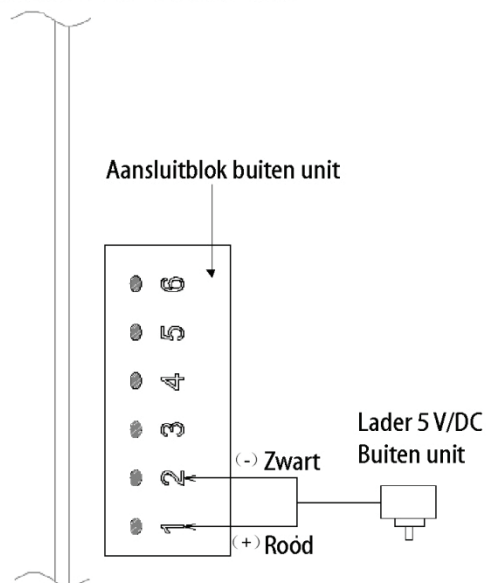

Aandachtspunten tijdens installatie

- Zorg dat de lens 'vrij zicht' heeft.
- Plaats de buitenunit niet in direct zonlicht.
- Sluit de kabel aan volgens bovenstaand aansluitschema om goede werking te garanderen.

Batterij installatie

- Schuif de batterijdeksel recht naar beneden totdat deze loskomt.
- Plaats de batterij op de juiste manier in het batterijcompartiment.
- Schuif de batterijdeksel recht omhoog totdat deze stevig vast zit.

Functies en toepassingen

Buitenunit opstarten

Klik de buitenunit in de wandhouder. De buitenunit krijgt voeding vanuit de batterij. Wanneer in slaapstand (energie besparend) knippert de LED iedere 4 seconden. Wanneer de batterij bijna leeg is knippert deze iedere seconde.

Handset opstarten

Plaats de batterij in de handset. Houdt hierna de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt, totdat het apparaat een toon geeft en het startscherm verschijnt. Het apparaat komt in standby-stand.

- Op het display verschijnen de standby afbeelding, het signaal teken, het spannings teken, tijd en datum.
- In deze stand wordt het scherm na een aantal seconden donker, en zal in spaarstand gaan. De LED knippert iedere 4 seconden. Het scherm licht op wanneer een toets wordt ingedrukt.
- Druk de aan/uit toets 3 seconden in om uit te schakelen.

Nachtzicht

Met de nachtzicht functie kan de buitenunit met behulp van infrarood zelfs bij heel weinig licht mensen en objecten onderscheiden binnen een straal van 1,5 m. Het beste zicht heeft de camera bij 80 cm afstand.

Instellingen

Wanneer de handset in standby stand is, druk lang op de 'FUNC' toets om in het menu te komen. Daarna gebruikt u de 'FUNC' toets om de diverse instellingen te doorlopen. Achtereenvolgens verschijnen Time Setting, Ringing Setting, Lock Delay Setting en PIR Setting.

Datum en tijd instelling:

- Druk op de pijltjestoetsen om het juiste formaat van datum en tijd notering te kiezen.
- Druk op + of – om de lettergrootte in te stellen.
- Druk op OK om de instellingen vast te leggen en terug te keren naar het standby scherm.

Beltoon instelling:

- Druk op de pijltjestoetsen om een ringtoon te selecteren. (12 keuzemogelijkheden)
- Druk op de + of – om het volume in te stellen. (7 keuzemogelijkheden)
- Het belvolume gaat uit wanneer de – toets langer ingedrukt wordt. Het 'Mute' symbool verschijnt in het scherm.
- Druk op OK om de instellingen vast te leggen en terug te keren naar het standby scherm.

Scherm in spaarstand:

- Druk op de pijltjestoetsen om de tijd waarna het scherm in spaarstand gaat in te stellen. (1 – 6 seconden)
- Druk op OK om de instellingen vast te leggen en terug te keren naar het standby scherm.

PIR aan/uit:

- Druk op de pijltjestoetsen om aan of uit te selecteren. De instelling wordt naar de buitenunit verstuurd door op OK of Func te drukken.

PIR

De PIR detecteert beweging, wanneer dit binnen het detectieveld voorkomt. Er wordt een signaal naar de handset verstuurd, waardoor het scherm oplicht en de foto functie wordt ingeschakeld. Hierna zullen zowel de binnen als buitenunit weer in standby stand terugkeren. Wanneer het scherm van de handset is opgelicht, kunt u door middel van de OK knop de intercom functie activeren.

Gebruik handset

Wanneer op de belknop wordt gedrukt, zal de achtergrondverlichting van de buitenunit aangaan, en zal een toon te horen zijn. De handset zal het beeld van buiten vertonen en zal 30 seconden overgaan.

Wanneer er niet opgenomen wordt, zal de buitenunit de verbinding verbreken en kan er op nieuw op de bel knop gedrukt worden.

- Wanneer op OK op de handset wordt gedrukt, zal het bellen stoppen en wordt de intercom functie gestart. De intercom tijd is maximaal 90 seconden.
- Wanneer na OK ook op FUNC en de foto toets gedrukt wordt, maakt de buitenunit een foto. Iedere keer drukken is 1 foto.
- Om de verbinding met de buitenunit te verbreken drukt op nogmaals op OK. U hoort een toon, en de handset gaat terug in standby stand.
- Als niemand binnen 5 seconden opneemt, worden automatisch foto's gemaakt.

Monitor functie

Wanneer de monitor knop wordt ingedrukt, wanneer de handset in stand by stand staat, zal deze verbinding maken met de buitenunit. Hierna ziet u beelden en hoort u de geluiden van buiten.

- In de monitor functie hoort u wel geluiden van buiten maar andersom is dit niet het geval. Wanneer u op OK drukt, zullen ook geluiden van binnen buiten hoorbaar zijn en is er communicatie mogelijk.
- In de monitor functie kunt u foto's maken door op FUNC en vervolgens op de foto toets te drukken.
- Wanneer u nogmaals op de monitor toets drukt zal de verbinding worden verbroken en zal de handset terug naar stand by stand gaan. Wanneer de intercom functie is geactiveerd, verbreekt u de verbinding door op OK te drukken.

Wanneer het beeld slecht is door slecht zicht kunt u de helderheid van het beeld instellen. Dit doet u door, wanneer de handset in communicatie stand staat, op de pijltjestoetsen te drukken. (9 standen)

Foto's bekijken en verwijderen

Wanneer het scherm aanstaat:

- Houd de pijltje omhoog/voorbeeld toets lang ingedrukt. De foto's verschijnen op het scherm, de nieuwste bovenaan.
- Met de pijltjes toets bladert u door de foto's.
- Wanneer u een foto wilt verwijderen, druk dan op de Func toets. Met de pijltjestoetsen kiest u ja of nee. OK bevestigt de keuze en verwijdert eventueel de foto.
- Met de OK toets keert u terug naar het hoofdscherm.

Handset verbinden met buitenunit

- De handset staat uit. Houd de aan/uit toets langer ingedrukt. Wanneer het welkom-scherm verschijnt drukt u direct nogmaal op de aan/uit toets. Het scherm geeft 'verbinden'.
- Ondertussen drukt op de reset knop. De LED knippert rood.
- Wanneer er een afbeelding op de handset verschijnt, is het verbinden gelukt. Anders dient u het opnieuw te proberen.

Batterijen

- Laad nieuwe batterijen volledig op voor ingebruikstelling.
- Wanneer de batterij van de buitenunit bijna leeg is, knippert de LED. U dient deze dan zo spoedig mogelijk te laden.
- Het laden van de batterij van de buitenunit kan via een USB kabel. Tijdens het laden brand de LED continu rood.
- Wanneer de batterij van de handset bijna leeg is, knippert de LED rood. U dient deze dan zo spoedig mogelijk te laden.
- De handset kan worden geladen, door het in de tafelhouder te plaatsen, of via een USB kabel. Tijdens het laden brand de LED continu groen. U mag de handset constant in de tafelhouder laten staan, het laden stopt automatisch.
- Vervang bij defect de batterijen altijd voor originele batterijen.

Belangrijk: wanneer de batterij van de buitenunit bijna leeg is, kan deze geen foto's maken.

Probleemoplossingen

Probleem	Oorzaak	Solution(s)
Handset start niet op.	Handset is niet aangezet.	Druk de aan/uit knop in.
	Batterij is niet (goed) geplaatst.	Plaats de batterij op de juiste manier.
	Batterij is leeg.	Plaats de handset in de tafelhouder.
Handset laadt niet op.	De adapter is niet goed aangesloten op de tafelhouder.	Controleer de aansluiting en druk deze stevig aan.
	de adapter is niet goed aangesloten in het stopcontact.	Controleer de aansluiting en druk deze stevig aan.
Buitenunit geeft niets door aan handset.	Verbinding is verbroken.	Verbind de handset en buitenunit opnieuw.
Afbeelding is misvormd.	Handset is bij tv, magnetron, daglichtlamp of mobiele telefoon geplaatst. Deze veroorzaken een magnetisch veld.	Houd de handset weg van apparatuur welke storing veroorzaken.
Buitenunit reageert niet.	Buitenunit is niet goed verbonden aan elektriciteit.	Controleer de verbinding.
	De afstand tussen handset en buitenunit is te groot.	Verklein de afstand.
	De verbinding wordt verstoord door een magnetisch veld.	Houd de handset weg van apparatuur welke storing veroorzaken.

