

INLEIDING

Maak zoveel mogelijk gebruik van de tape, zowel bij deuren als deurkozijnen. Bij houten uitvoeringen kunt u in plaats van tape schroefjes toepassen.

De **Finger Alert Professional strips** in principe niet toepassen voor de dagzijde van buitendeuren. Bij blootstelling aan weer en wind treedt namelijk vrij snel veroudering op. Bovendien kunnen bij vriestemperaturen scheurtjes ontstaan in de kunststof.

Indien de deur verder open gaat dan in deze instructies vermeld, zoals dat bijvoorbeeld het geval kan zijn bij buiten de deur uitstekende scharnieren (de zogenaamde kantelaafscharnieren!) kan de leverancier niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel daardoor ontstane schade. De uitslag kan trouwens effectief beperkt worden d.m.v. drangers of stoppers.

Belangrijk: Indien de strips niet evenwijdig met de rand van het kozijn of getrokken lijnen worden bevestigd, kan de leverancier niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade aan de strip!

Stompe deur zonder strip op scharnierkant:
maximale uitslag **180 graden**

Stompe deur met strip op scharnierkant:
maximale uitslag **175 graden**


Opdek deur: maximale uitslag **170 graden**

Speciale deuren: maximale opening 22 cm vanaf deur naar deurkozijn

Maximale **deurdikte:** 7 cm

BENODIGDHEDEN VOOR HET AANBRENGEN VAN DE FINGER ALERT

- IJzerzaagje
- Boormachine en een boortje van maximaal 3 mm
- Zacht potlood
- Rolmaat

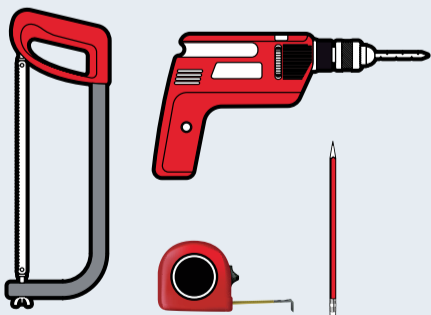


MEEGELEVERD

- 8 stukjes positioneringstape
- 2 click strips
- 1 smalle strip voor scharnierzijde van de deur
- 1 brede strip voor de binnenkant van de deur
- Rol Tape en schroefjes* (rol tape naar keuze)


* Bolkopschroefjes 3.5 x 13mm. Alleen te gebruiken bij houten deuren en kozijnen.
Bij metalen-, aluminium- en kunststofdeuren adviseren wij tape toe te passen.

STOMPE DEUREN

Maximale opening **175°**.

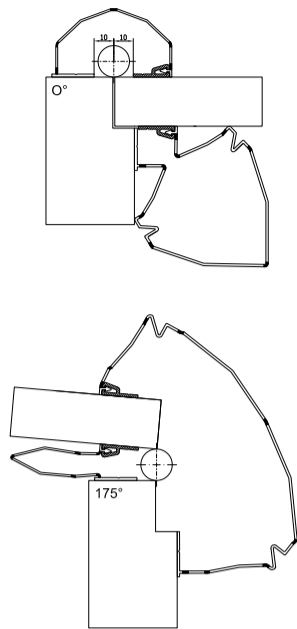


Trek een horizontaal streepje (met een zacht potlood) op een afstand van 15 millimeter t.o.v. de onderkant van de deur- en op dezelfde hoogte bij het deurkozijn aan de binnen- en scharnierkant. **(Zie tekening 1)**

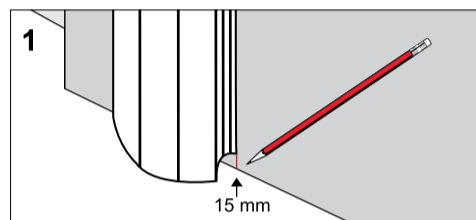

Scharnierzijde van de deur

Trek een verticale lijn op een afstand van 10 millimeter t.o.v. de hartlijn van de scharnier op deur en deurkozijn. **(Zie tekening 2)**

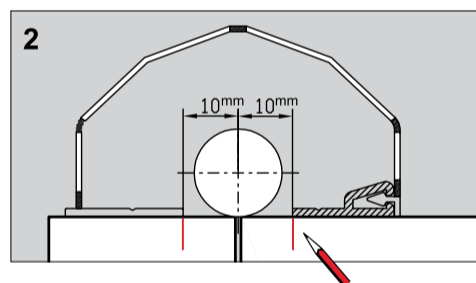


Bij toepassing van tape zie de instructies op de achterzijde linkerkolom "Gebruik van tape".

Plak de strookjes dubbelzijdige positioneringstape op begin en uiteinde van de vlakke kanten van zowel het brede als het smalle profiel, alsmede op beide click profielen. Indien u geen tape gebruikt, met een 3 mm boortje, in alle brede-, smalle- en clickstrippen om de 20 cm een bevestigingsgatje boren in de daarvoor bestemde groef (uitsparing).


OPDEKDEUREN

Maximale opening **170°**.

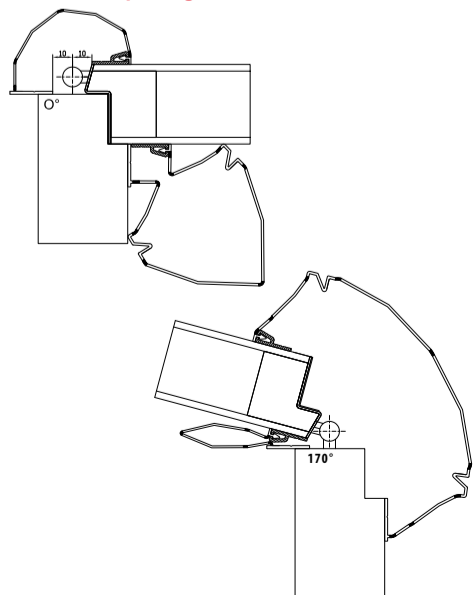


BREDE STRIP BINNENKANT DEUR

Sluit de deur en trek met een potlood een rechte verticale lijn langs het kozijn op de deur. Gebruik het kozijn om een rechte lijn te trekken op de deur. **(Zie tekening 3).**

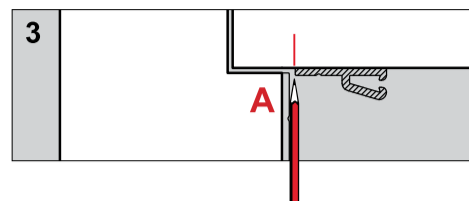

Verwijder de schutlaag van de stukjes positioneringstape en plak eerst het onderste gedeelte op het horizontale streepje aan de onderkant van het deurkozijn.

Zorg er voor dat de rand van de strip precies parallel loopt met de rand van het kozijn. **(Zie tekening 3a, positie A).** Als de strip inderdaad evenwijdig is met het einde van het deurkozijn, plakt u het bovenste gedeelte van de strip vast. Let op: de deur mag nooit de strip raken die gemonteerd is op het deurkozijn. Nadat u zich er nogmaals van hebt verzekerd dat strip en deurkozijn evenwijdig zijn, boort u in het kozijn om de 20 cm een gaatje overeenkomstig de voorgeboorde gaatjes in de strip, waarna u kunt beginnen met het vastschroeven.

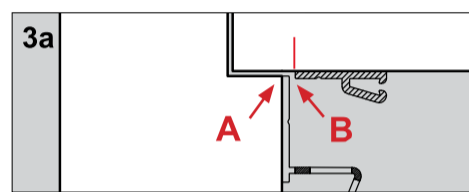


Click strip

Verwijder de schutlaag van de stukjes positioneringstape en plak eerst het onderste gedeelte op het horizontale streepje aan de onderkant van de deur. Ook hierbij goed letten op de evenwijdigheid. Als de strip evenwijdig is aan de getrokken lijn op de deur, plakt u het bovenste gedeelte vast op de deur (stevig aandrukken!).

Zorg er voor dat de strips elkaar niet kunnen raken. Raadpleeg de tekening voor de juiste positionering! **(Zie tekening 3a, positie B).**

Als u nogmaals heeft vastgesteld dat de rand van deze strip en de rand van de brede strip inderdaad evenwijdig zijn, boort u in de deur om de 20 cm een gaatje overeenkomstig de voorgeboorde gaatjes in de strip. Daarna draait u de schroefjes vast in de voorgeboorde gaatjes. Tenslotte de deur openen en van boven naar beneden vastklikken. **(Zie tekening 4).**

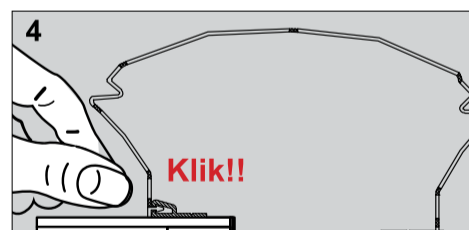

SMALLE STRIP SCHARNIERKANT DEUR

Sluit de deur. Verwijder de schutlaag van de positioneringstape. Plak vervolgens de smalle strip op het deurkozijn, beginnende onderaan bij het getrokken horizontale lijntje op 15 mm vanaf de onderkant.


Let op!: de rand van de vlakke strip moet evenwijdig zijn met de eerder getrokken verticale lijn op het deurkozijn. Nadat u hebt vastgesteld dat de strip en de rechte lijn op het deurkozijn inderdaad evenwijdig zijn, boort u in het kozijn om de 20 cm een gaatje overeenkomstig de voorgeboorde gaatjes in de strip. Daarna draait u de schroefjes vast in de voorgeboorde gaatjes.

Click strip

Sluit de deur en verwijder de schutlaag van de positioneringstape. Plak vervolgens het onderste gedeelte van de click strip precies op het getrokken horizontale lijntje. Let op!: de click strip moet evenwijdig zijn aan het eerder getrokken verticale lijntje op de deur.



De opening van de clickstrip komt altijd van het scharnier af te staan! **(Zie tekening 5).**

Als u heeft vastgesteld dat de click strip en de rechte lijn op de deur evenwijdig zijn, boort u om de 20 cm een gaatje - door de voorgeboorde gaatjes van de strip - in de deur, waarna u kunt beginnen met het vastschroeven.

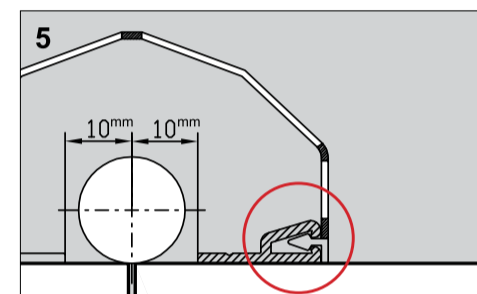

Het vastzetten van de smalle strip in click strip

Als de smalle strip en de clickstrip juist bevestigd zijn, kunt u het einde van de smalle strip in de click strip klikken, beginnende aan de bovenkant. **(Zie tekening 6).**

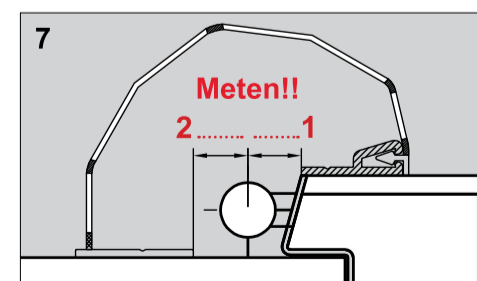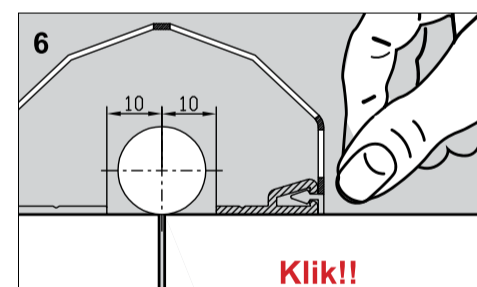


Indien u geen tape gebruikt, met een 3 mm boortje, in alle brede-, smalle- en clickstrippen om de 20 cm een bevestigingsgatje boren in de daarvoor bestemde groef (uitsparing).

Verdere montage als boven omschreven bij stompe deuren.

VLAKKE DEUREN EN KOZIJNEN

Metaal en kunststof.

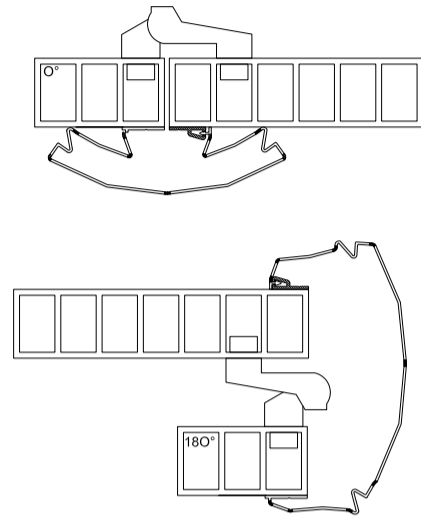


Bij deuren van metaal of kunststof adviseren wij u geen schroeven, maar tape toe te passen. Door het afwijkende scharnier is het veelal niet mogelijk de smalle strip toe te passen, tenzij u bereid bent de smalle strip en de click strip door te zagen en de strip boven en onder het niet beschermde scharnier te monteren. Dit is echter uitdrukkelijk niet ons advies!

Gebruik van Tape (zie linkerkader hiernaast)

Trek een horizontaal streepje (met een zacht potlood) op een afstand van 15 millimeter t.o.v. de onderkant van deur en op dezelfde hoogte bij het deurkozijn aan de binnenkant.

BREDE STRIP BINNENKANT DEUR

Verwijder de schutlaag van de tape en plak eerst het onderste gedeelte op het horizontale streepje aan de onderkant van het deurkozijn. Zorg er voor dat de rand van de strip precies parallel loopt met de rand van het kozijn (**zie tekening 1, positie A**). Als de strip inderdaad evenwijdig is met de rand van het kozijn, plakt u langs de rand van het kozijn de strip daarop vast (van beneden naar boven stevig aandrukken!) Let op: de deur mag nooit de strip raken die gemonteerd is op het deurkozijn.

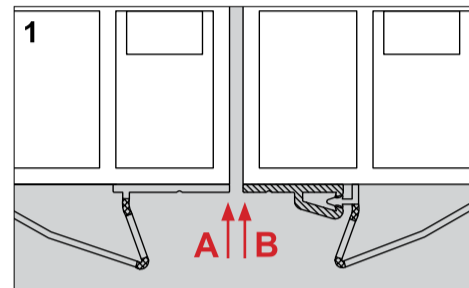

CLICK STRIP BINNENKANT DEUR

Verwijder de schutlaag en plak eerst het onderste gedeelte op het horizontale streepje aan de onderkant van de deur. Zorg er voor dat de rand van de strip precies parallel loopt met de rand van de deur (**zie tekening 1, positie B**). Als de strip inderdaad evenwijdig is met de rand van de deur, plakt u langs de rand van de deur de strip daarop vast. Druk de strip stevig vast van beneden naar boven. Let op: het deurkozijn mag nooit de strip raken die gemonteerd is op de deur.

Tenslotte van boven naar beneden vastklikken. **Zie tekening 2.**




Set Finger Alert Professional bevat:

- Brede strip voor binnenkant deur
- Smalle strip voor scharnierkant
- Twee click strippen
- 8 stukjes positioneringstape
- Schroefjes (of tape naar keuze)

Lees eerst de instructies voordat u de strippen installeert.

Arte Viva

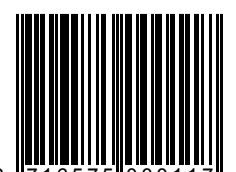

GEBRUIK VAN TAPE

De strippen moeten eerst ontvet en gedroogd worden. Daarna kunt u de tape over de gehele lengte van de strippen aanbrengen. Het verdient aanbeveling om de raakvlakken op de deur en het deurkozijn licht te schuren voor een optimale aanhechting. Na het schuren, deur en deurkozijn stofvrij maken.

Druk de lijmverbindingen, na installatie, gedurende 2 minuten stevig aan, zodat de strippen zich goed hechten op de deur en de deurpost. Houd de deur daarna 15 minuten gesloten voor een optimale hechting.

GEBRUIK VAN STRIPPEN

Onze strippen zijn niet bestand tegen ruwe behandeling. Ook kan, bijvoorbeeld door onzorgvuldige verwijdering schade veroorzaakt worden. Inkorten van de strippen tot een kleinere lengte dan 180 cm is, met het oog op de door ons beoogde veiligheid, niet toegestaan. Tevens vervalt de garantie als de strippen worden ingekort.

Onderhoud

U kunt de strippen bovenaan los maken door met een schroevendraaier voorzichtig in de clickstrip te wrikken. Deze laat dan vrij gemakkelijk los. Schoon maken met lauw water.

Waarschuwing

Tijdens het verwijderen van de met tape beplakte strippen, is oppervlaktebeschadiging van deur en/of kozijn niet uitgesloten; dit vanwege de sterke plakkracht, noodzakelijk voor permanente hechting.

De fabrikant/leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken of schade aan de Finger Alert indien ontstaan door het niet handelen volgens de bovenomschreven instructies en richtlijnen.



**Oplettende ouders
blijven altijd noodzakelijk!**

Voor verdere informatie:

www.arteviva.nl of
www.fingeralert.com
www.cornerguard.eu
www.smokeguard.eu

Arte Viva