


# CORNER GUARD DELUXE


## Instructies



**Stap 1** Stap 1: besluit waar u de CornerGuard wilt plaatsen

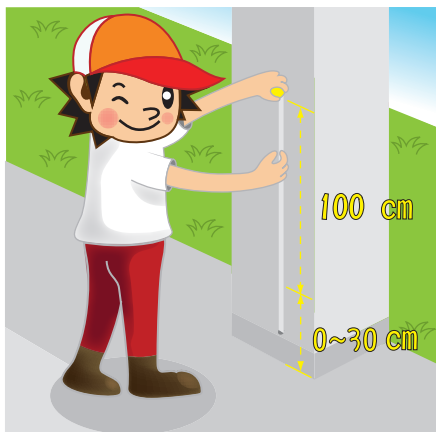


**Stap 2** Meet de hoogte

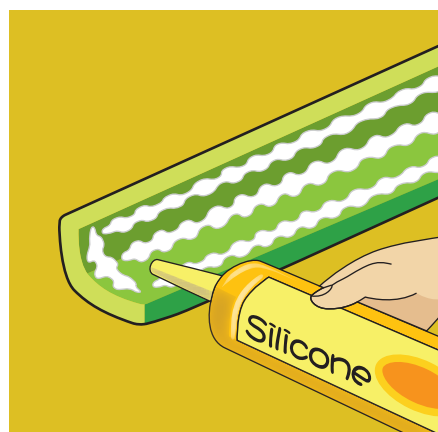


**Stap 3** Breng de silicone (MS-Polymer) kit op de achterkant van de CornerGuard aan



**Stap 4** Na 1 minuut, brengt u de CornerGuard op de hoek aan, waarna u het stevig vastdrukt

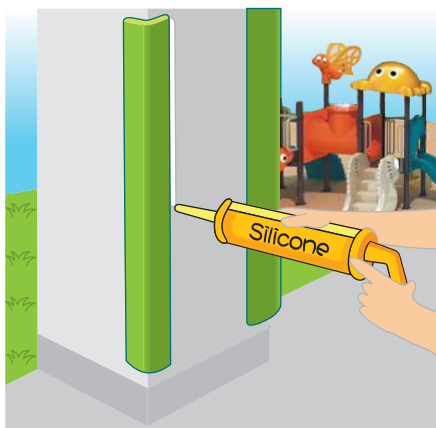

**Stap 5** Breng silicone (MS-Polymer) kit aan op de zijanten van de CornerGuard. Verwijder het de overtollige kit dat aan de zijanten er uit wordt gedrukt

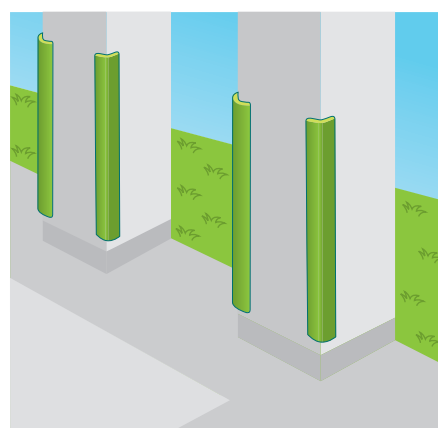

**Stap 6** Klaar. Raak de CornerGuard 5 uur niet aan

### Niet doen

- De CornerGuard mag niet afgesneden worden
- U kunt de CornerGuard niet beneden 10 graden Celsius aanbrengen

Voor meer informatie: [www.cornerguard.eu](http://www.cornerguard.eu)



## Arte Viva

Schepenen 6 3961 LS Wijk bij Duurstede

T +31 (0)343 57 69 54 F +31 (0)343 43 25 93 E [info@arteviva.nl](mailto:info@arteviva.nl) | [www.arteviva.nl](http://www.arteviva.nl)