

# MONTAGEVOORSCHRIFT


## Veiligheidsbeslag SKG klasse 3

### Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI veiligheidsbeslag. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan. De producten bevatten geen schadelijke stoffen. Als bescherm laag is er een anodiseer laag van minimaal 15 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

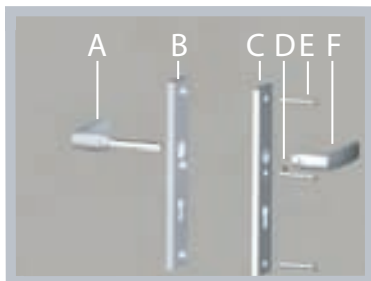

### Onderdelen/verpakking;

A- Kruk met stift  
B- Buitenschild  
C- Binnenschild  
D- Punt Schroef  
E- Bevestigingsschroef  
F- Losse kruk

### Benodigde gereedschap;

Priem / Boor Ø6 / lepelboor Ø13/14mm  
Platte schroevendraaier  
Imbus 3mm

### Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard	dd 38 - 45 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 53 mm A-2 K70
Speciaal	dd 46 - 54 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 60 mm A-2 K70 schroef inkorten
	dd 55 - 60 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 70 mm A-2 K70
	dd 61 - 66 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 75 mm A-2 K70
	dd 67 - 72 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 80 mm A-2 K70

bij twee schroefs bevestiging worden schroeven van klasse K 80 toegepast

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

<b>Productype;</b>	buitenschild 251/50/12	binnenschild 251/50/8	bevestiging 3 schroefs
	senioren recht 251/50/12	binnenschild 251/50/8	bevestiging 3 schroefs
	rondschild 250/50/12	binnenschild 250/50/8	bevestiging 3 schroefs
	senioren rond 250/50/12	binnenschild 250/50/8	bevestiging 3 schroefs
	kortschild 193/50/12	binnenschild 193/50/8	bevestiging 3 schroefs
	rechth. rozet 115/50/12	binnenschild 115/50/8	bevestiging 2 schroefs
	rond rozet 60 x 12	binnen rozet 60	bevestiging 2 schroefs
	breedschild 315/50/12	binnenschild 250/50/8	bevestiging 3 schroefs

### Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV  
Postbus 4306  
5944 ZG Arcen (NL)  
Spikweien 70  
5943 AD Lommel (NL)


T (077) 473 74 75  
F (077) 473 74 79  
E verkoop@ami.nl  
I www.ami.nl



AMI  , Leading in Aluminium

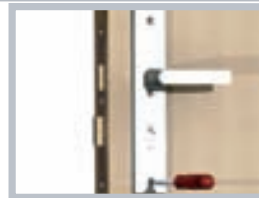

A. Monteer het slot recht in de deur, plaats de cilinder in het slot. Plaats het 8mm binnenschild (C) over krukgat en cilinder (gebruik voor juiste afstelling een kruk met stift(A)). Teken de benodigde boorgaten af. Doe deze bewerking aan beide zijden van de deur.

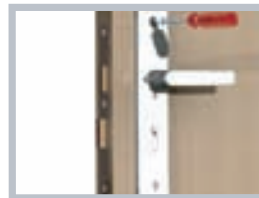

B. Verwijder cilinder en slot.

Boor de schroefgaten Ø13/14 mm ± 15mm diep ,vanuit de buiten zijde. Boor de schroefgaten verder door met Ø 7 mm. Boor eventueel met Ø 7 mm vanuit binnenzijde deur. Monteer opnieuw het slot en plaats de cilinder. Plaats het buitenschild (B) met de kruk met stift (A) of vaste greep/knop aan de buitenzijde van de deur. Bevestig met de meegeleverde schroeven (E) het binnenschild (C) aan het buitenschild (B) en draai de schroeven licht aan. Plaats de losse kruk/knop (F) en draai de punt Schroef (D) licht vast met een imbus van 3 mm.




C. Controleer de speling en werking van deurkruk(ken) / knop en slot.

Draai de bevestigingsschroeven (E) nu handmatig, stevig vast



D. Draai de punt Schroef (D) nu **extra 2.5 slag** aan, zodat deze goed fixeert (het punt Schroefje drukt zich in de stift )

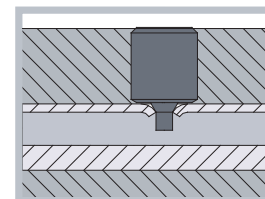

**Opmerking;** Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de schilden met vaseline insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf.

De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om vreten te voorkomen.



versienummer montagevoorschrift  
VHB0000301