

De eerste stappen

safety starter kit






Hallo!

Leuk dat Gigaset elements vandaag bij je intrekt. Vanaf dit moment ontvang je veel waardevolle informatie over de belangrijkste plek in je leven. En je hebt altijd en overal de mogelijkheid om te reageren.

Voordat je Gigaset elements kunt gebruiken, moet het systeem worden ingesteld. Volg hiervoor de stappen 1 tot en met 6. De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

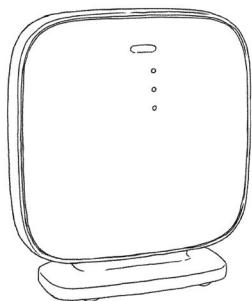

base

Basisstation


- 1 x netadapter
- 1 x LAN-kabel
- 1 x klepje
- 2 x schroef
- 1 x kabelklem



door

Deursensor

- 1 x batterij
- 1 x klepje
- 1 x houder
- 2 x plakstrip

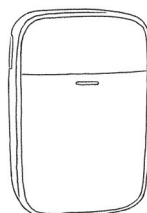


motion

Bewegingssensor


- 1 x batterij
- 2 x klepje
- 2 x plakstrip
- 2 x schroef met plug
- 1 x voetje

 Lees ook het meegeleverde pamflet „Belangrijke informatie over de Gigaset elements starter kit“.


Stap 1

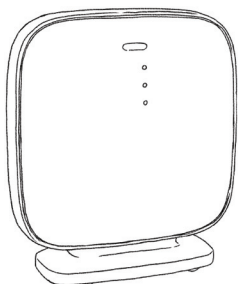


Dit is je basisstation. Het staat continu in verbinding met je sensoren. Het basisstation stuurt via internet informatie naar je smartphone.

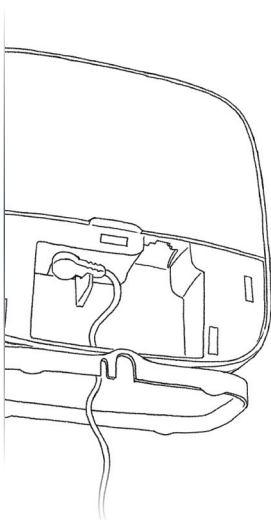

1. Sluit de netadapter aan op **base** in een stopcontact in de buurt van je internet-router (gebruik hiervoor de opening in het voetje van **base**). Zodra het bovenste lampje van **base** oplicht, is het gelukt.

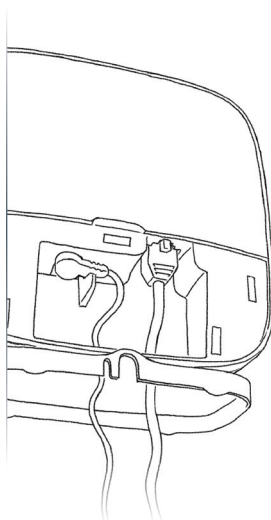

2. Sluit de LAN-kabel aan op je internet-router en **base** (door de opening in het voetje). Zodra dit is gelukt, licht het middelste lampje op.

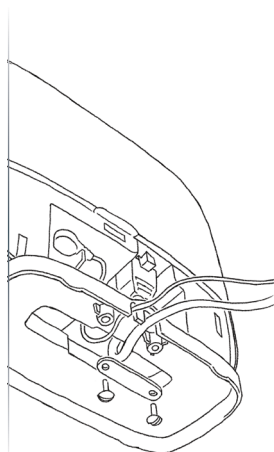

3. Breng het klepje nu nog niet aan, anders kun je de activeringscode niet aflezen. Gebruik de meegeleverde schroeven en kabelklem zodat **base** stabiel staat.


Let op: een uitgebreide beschrijving vind je onder: www.gigaset-elements.nl/faq

Stap 2




door


Dit is je deursensor. Hij registreert wat er bij je deur gebeurt en geeft dit aan je deur.
Om de sensor te kunnen gebruiken, moet je hem eerst in elkaar zetten:

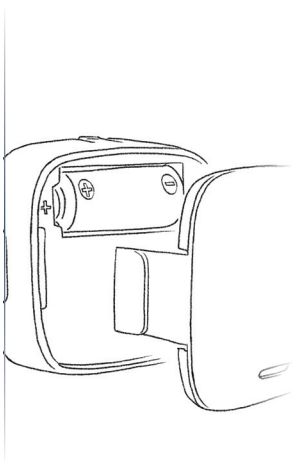

1. Plaats de batterij en druk het klepje aan tot het vastklikt.

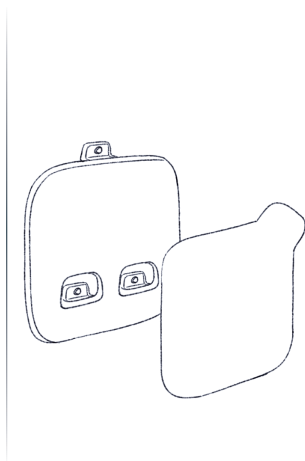


2. Breng de plakstrip midden op de achterzijde van de houder van **door** aan.

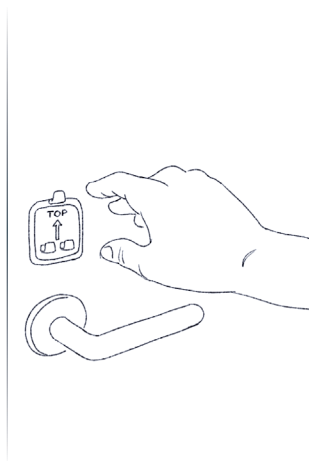

3. Bevestig de houder aan de binnenzijde van je huisdeur net boven de klink. (De bovenkant moet naar boven gericht zijn.) Hiervoor dient de houder ongeveer 15 seconden tegen de deur aangedrukt te worden. Schuif **door** over de houder tot deze vastklikt.


Let op: de maximale afstand van **door** tot het basisstation mag 50m bedragen.

Stap 3

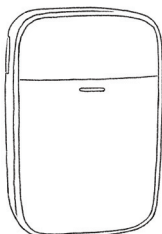

motion

Dit is je bewegingssensor. Hij reageert zodra personen in zijn buurt komen. Om ervoor te zorgen dat **motion** goed functioneert, is het belangrijk de juiste montagepositie te bepalen.

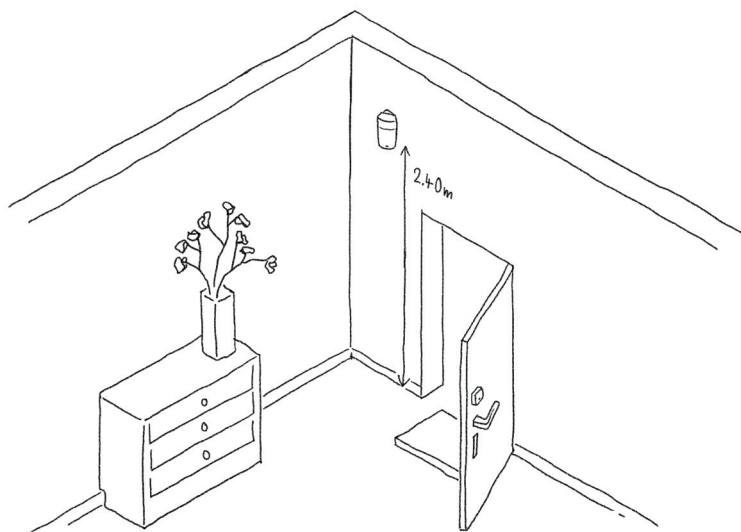

1. De juiste positie voor de wandhouder van **motion**:

- bij voorkeur op de muur van de deur aan de kant van de klink
- op max. 2,40 m hoogte, met vrij uitzicht op het gebied rondom de deur
- in het zichtveld van **motion** mag zich geen raam bevinden
- max. 50m afstand tot base

Let op: je kunt de wandhouder met een plakstrip aan de muur bevestigen (zie stap 4), maar je kunt hiervoor ook de meegeleverde schroeven en pluggen gebruiken. Of je gebruikt het voetje voor een flexibele opstelling. Een uitgebreide beschrijving vind je onder: www.gigaset-elements.nl/faq

↻ Op de achterkant vind je stappen 4 tot en met 6.



Uitgegeven door:
Gigaset elements GmbH
Hansaallee 299, D-40549 Düsseldorf

© Gigaset elements GmbH 2013
Alle rechten voorbehouden.
Wijzigingen voorbehouden.
www.gigaset-elements.nl

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.



A31008-N2551-M101-1-5419

Stap 4




motion


Zodra je de juiste montageplek hebt gevonden, hoef je **motion** alleen nog maar in elkaar te zetten en te monteren. Dit doe je in drie eenvoudige stappen:



2. Plaats de batterij en breng het kleine klepje aan op de voorzijde en het grote klepje op de achterzijde van **motion** aan totdat ze vastklikken.

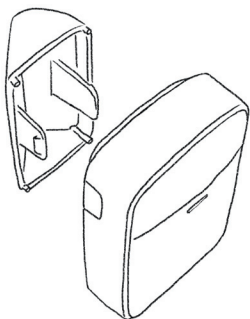

3. Steek vervolgens **motion** in de wandhouder. Zorg ervoor, dat de voorzijde in de richting van de deur wijst voordat je de houder en motion op hun plek aanbrengt.

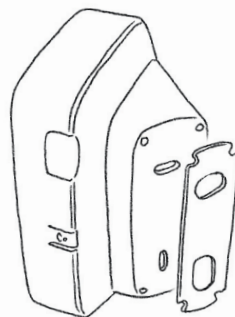

4. Breng de plakstrip op de achterzijde aan. Druk vervolgens **motion** en de wandhouder circa 15 seconden stevig tegen de muur aan.

Stap 5



Download

Download de gratis Gigaset elements app bij een van de volgende App Stores zodat je Gigaset elements overal kunt gebruiken:




Installeer de app op je smartphone, start de app en meld je aan bij Gigaset elements of log in als je al over een account beschikt. Je bent nu klaar om te beginnen.

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.


Stap 6

Synchronisatie


Je bent bijna klaar! Nu moet je alleen je basisstation nog activeren. Controleer eerst of beide bovenste lichtjes van **base** oplichten en dat het onderste knippert.

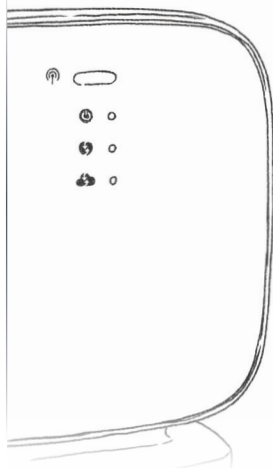

1. Druk kort op de pairing-knop  van **base**. Het onderste lichtje begint nu sneller te knipperen

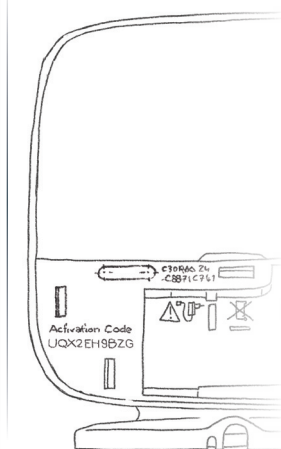

2. Voer de activeringscode van **base** via de app in.

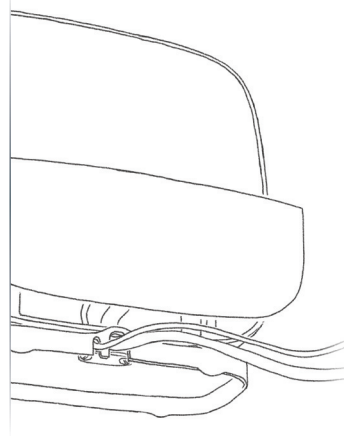

3. Breng het klepje op de achterzijde van **base** aan. De app leidt je vervolgens door de laatste stappen.



All is good.

Je Gigaset elements is nu ingesteld en je kunt nu gebruik maken van alle mogelijkheden.

Voor antwoorden op vragen of meer informatie over Gigaset elements ga je naar **www.gigaset-elements.nl/faq**.

Bovendien kun je ons altijd bereiken onder **www.gigaset-elements.nl/contact**.

Welkom als nieuwe gebruiker!
Je Gigaset elements-team