

fischer gipsplaatplug GK

De snelle montageplug voor gipskarton.

- 1 Gipsplaatplug GK
- 2 Spaanplaatschroef
- 3 Montage-hulpstuk



Toepassing

Geschikt voor:

Gipskarton, aan de achterkant geïsoleerd gipskarton.

Voor de bevestiging van:


Voor alle soorten lichte bevestigingen zoals: Lampen, plinten, schakelaars, schilderijlijsten, gordijnrails, enz.

Omschrijving

De fischer gipsplaatplug GK is een speciale plug, die met het toegevoegde montage-hulpstuk niet achter de plaat, maar veilig in de gipskartonplaat ingedraaid wordt. Hierdoor is er weinig ruimte achter de plaat nodig.

Montagevoordelen:

- Zonder voorbereiden, direct met elektrische accu boormachine te monteren.
- Montage-hulpstuk is ook beperkt geschikt voor het indraaien van schroeven.
- Afgestemd voor gebruik van hout-, metaal- en spaanplaat-schroeven \varnothing 4,0–5,0 mm.
- Montagehulpstuk wordt meegeleverd.
- Niet geschikt voor gipsvezelplaten en met tegels beklede gipskartonplaten.

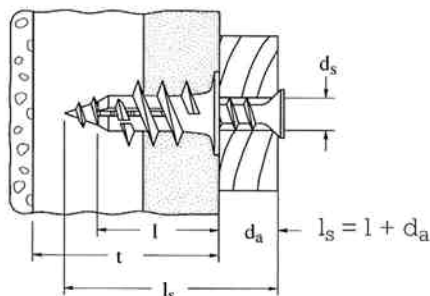

Technische gegevens

type	art. nr.	l totale lengte mm	t min. diepte holle ruimte mm	d _a nuttige lengte mm	d _s x l _s diam. schroef mm	ver- pakk stuk- sets
GK	52389	22	25	–	\varnothing 4,0–5,0*	100
GKS ¹⁾	52390	22	25	13	4,5 x 35	50

GK en GKS worden geleverd inkl. 1 montage hulpstuk.

* Min. schroeflengte = Pluglengte 22 mm + dikte van het te bevestigen bouwdeel.


¹⁾ Wordt compleet met spaanplaat-schroeven geleverd.

Uittrekwwaarden (breuklasten) in kN.

Deze gemiddelde bezwijkwaarde moet door een veiligheidsfactor gedeeld worden (zie pagina 16).

Gipsplaatplug	GK/GKS
gipskarton 9,5 mm	0,47
gipskarton 12,5 mm	0,56
gipskarton \geq 2 x 12,5 mm	0,76

Montagevoorbeelden

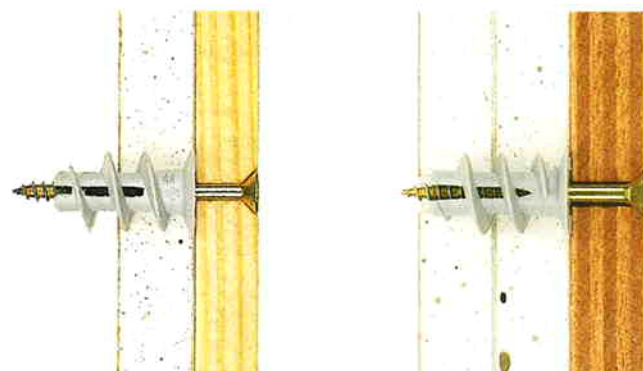

Holle wand & plaat
bevestigingen

Montage

